

UrbanGlide

BIKE 140

« Tradução das instruções originais »



URBANGLIDE é uma marca importada pela empresa PACT GROUP,
Localizada na 33 rue du Ballon - 93160 Noisy Le Grand - France

Urbanglide.fr



Urbanglide



Urbanglide Channel



Segurança e precaução

Leia o manual cuidadosamente antes de utilizar o produto, e leia os riscos e as dicas de segurança contidas no manual. A utilização de um produto elétrico pode ser perigosa se o utilizador não agir cuidadosamente. A má utilização e a violação destas instruções de segurança não afetam a empresa em caso de acidente. Os utilizadores deverão recorrer à sua avaliação das situações e ao senso comum para detetar possíveis perigos. Verifique os regulamentos e legislações atualmente em vigor no país onde se encontra e relativas à utilização legal do seu produto. Deve respeitar as regras e leis aplicáveis a veículos e pedestres.

Equipamento de proteção

Use sempre os seguintes equipamentos de proteção:

Capacete aprovado e certificado de acordo com a sua localização

Joelheiras e cotoveleiras

Camisola de manga comprida e calças

Luvas

Sapatos com sola de borracha, nunca conduza descalço ou de sandálias. Certifique-se de que apertou os atacadores dos sapatos, e mantenha-os o mais longe possível das rodas e do sistema interno.

Recomendações para o condutor

O utilizador não deve pesar mais de 120 kg, o tamanho e o peso não garantem que o utilizador tenha total controlo sobre o veículo. É da sua responsabilidade garantir que todos os utilizadores estão cientes dos riscos. A idade recomendada para utilizar este produto é 12 anos.

É da sua responsabilidade garantir que a criança pequena está ciente das suas capacidades, maturidade e capacidade de seguir as regras. Não toque no motor nem nos travões do produto imediatamente após a sua utilização, estas peças poderão estar extremamente quentes.

Procedimentos e condições de condução

Verifique as leis e regras atualmente em vigor no seu país antes de utilizar o produto. Em França, a velocidade linear em terreno plano e uma pessoa que não exceda a carga máxima admissível é de 25km/h. Preste atenção ao usar o produto, e concentre-se em todos os riscos possíveis. É importante respeitar os direitos e a propriedade de todos. Para sua segurança, não inicie o acelerador se não se encontrar a usar o produto. Este produto não foi concebido para dar saltos, fazer acrobacias e derrapagens.

Nunca conduza em estradas, perto de veículos, escadas, subidas, piscinas ou outros riachos. Segure os manípulos com as duas mãos. Nunca entre no produto com mais de uma pessoa. Certifique-se de que mantém os seus dedos e outras partes do seu corpo longe de peças quentes durante a utilização (Travão, motor, corrente). Nunca use o produto juntamente com um leitor de MP3, ou com o seu smartphone na mão. Nunca use o produto para puxar nenhum objeto, isto poderá danificar os componentes e desgastar a bateria. Nunca coloque o produto em contacto com água, os componentes elétricos podem ser danificados e criar uma situação perigosa.

Apenas ande sobre superfícies planas e sólidas. Evite superfícies com gravilha, buracos, gelo, que podem levar à perda de controlo do produto. Não conduza à noite nem em áreas com visibilidade reduzida. Não conduza em áreas fechadas onde a presença de carpetes possa interferir com o produto. O nível de pressão sonora de emissão ponderado A na cabina do maquinista não deve exceder 70dB(A). O valor total das vibrações a que o sistema mão-braço está exposto não excede 2,5m/s², o valor médio quadrático da aceleração a que todo o corpo está exposto não excede 0,5m/s². (Precisão de medição incerta)

Após cada utilização, verifique se as peças se encontram no seu devido lugar, e se não se encontram danificadas. Antes de cada utilização, verifique os seguintes pontos:

- Os travões encontram-se em bom estado
- Todos os componentes estão em bom estado e nos seus devidos lugares
- As peças defeituosas na última utilização foram reparadas e substituídas de acordo com as condições do fabricante.
- A pressão máxima de enchimento dos pneus é de 6,40 bar.

Utilização do carregador

Necessita de carregar este produto antes de o utilizar. Poderá ser necessário efetuar um carregamento longo antes da primeira utilização. Consulte o indicador de bateria, deve carregar a sua bateria a qualquer momento, de forma a garantir uma potência constante. Não precisa de esperar até a bateria estar totalmente descarregada para a carregar.

Não use um carregador de outra marca, estes podem danificar a bateria do seu produto. Para garantir um ciclo de vida normal, é importante carregar a sua bateria pelo menos uma vez a cada 3 meses, mesmo se não utilizar o produto.

Evite choques e contacto com a água, estes fatores não são cobertos pela garantia e podem danificar a bateria. O carregador fornecido é "inteligente", este irá para quando a carga estiver a 100%, e não danificará a bateria. O carregador deverá encontrar-se em perfeitas condições durante cada utilização, verifique os fios, o estado das extremidades de ligação e dos conectores. Se o produto não estiver a carregar, o carregador poderá apresentar defeito e necessitar de ser substituído.

O carregador apenas deve ser utilizado por um adulto, é importante desligá-lo de ambos os lados quando não estiver a carregar.

Bateria

Não guarde a bateria sob temperaturas extremas. Guardar a menos de 30 ° C e acima de 0 ° C. Se não usar o seu produto durante 60-90 dias, a bateria poderá piorar. Esta perda de autonomia deve-se à falta de utilização, e portanto, não é coberta pela garantia.

No fim do ciclo de vida, deve eliminar a bateria separada de outros resíduos genéricos indiferenciados. Elimine as baterias nos contentores fornecidos para este fim. A recuperação e a reciclagem das baterias contribui para a proteção do ambiente e para a conservação dos recursos materiais. Este produto contém uma bateria de iões de lítio, a extinção de um possível incêndio deve ser feita com um extintor de pó (classe de fogo D).

Manutenção

Guarde o seu produto num local seco e sem pó, e evite deixá-lo em áreas húmidas ou ao sob durante longos períodos de tempo. Use um pano húmido e um detergente suave para limpar o seu eletrodoméstico. Não use álcool, gasolina, querosene, ou outros químicos solventes corrosivos para limpar o seu eletrodoméstico, tal irá danificar o seu aspeto e estrutura.

Verifique constantemente o estado dos componentes do seu produto, se alguma peça se encontrar danificada, substitua-a antes de utilizar o produto. Se alguma peça não estiver a funcionar, tal poderá resultar em falhas do equipamento ou ferimentos.

Transporte

Se pretender transportar o seu produto por via aérea ou outros meios de transporte, assim como a respetiva bateria, entre em contacto com as autoridades locais e com a transportadora com antecedência para obter as possíveis proibições e limites de transporte. As baterias de lítio são consideradas perigosas em muitos países. Certifique-se de que os acessos e transporte são permitidos antes de viajar. A legislação internacional proíbe o transporte de baterias de lítio por via aérea.

Utilização do produto

Para ligar o seu produto, prima o botão Power no seu guiador. Para avançar, pressione o acelerador também localizado no seu guiador. Colocar ambos os pés sobre o produto e apertar o gatilho do acelerador. Para travar, utilizar os travões de mão localizados no guiador. Também pode utilizar o pára-lamas traseiro, se o seu produto estiver equipado com um. Antes de cada utilização, é favor verificar se as rodas não estão encravadas e se os travões estão a funcionar. A fim de fazer alguns ajustes básicos, especialmente o jogo de controlo de travagem, por favor vá aos nossos vídeos tutoriais disponíveis no nosso canal YouTube: URBANGLIDE CHANNEL.

A utilização deste tipo de produto durante um longo período de tempo pode causar vibrações que podem ser desagradáveis, fazer pausas regulares. Para avisar os outros utilizadores da sua presença, use a buzina no seu guiador, se o seu produto estiver equipado com uma. Utilize o LED frontal para iluminar o seu caminho em locais escuros. Quando parar o seu produto, utilize o suporte para o estabilizar.

Rebus

ESTE PRODUTO CONTÉM BATERIAS DE LÍTIO QUE DEVEM SER RECICLADAS SEGURAMENTE: A bateria deve ser removida antes de ser eliminada. Antes de fazer qualquer coisa, lembre-se de o desligar e desligar da tomada eléctrica.

Instrução de uso

1. Ligar / Desligar



Como exibido na imagem, pode ligar e desligar o seu dispositivo usando o botão vermelho. Empurre para cima para ligar. E depois para baixo para desligar. Para ligar a luz frontal, pressionar o botão abaixo do indicador de bateria durante 3 segundos.

2. Bell

Há um sino manual na barra de manivela, use para advertir as pessoas ao redor você de sua chegada.



3. Indicador de bateria



O ecrã situado no manípulo direito do guiador permite-lhe monitorizar o nível de bateria do seu dispositivo.

- 4 barras: Bateria até 100%
- 3 barras: Bateria abaixo de 80%
- 2 barras: Bateria abaixo de 50%
- 1 barra: Bateria abaixo de 20%

4. Carregamento

A porta de carregamento encontra-se localizada no quadro da bicicleta, como apresentado na imagem abaixo.

Quando a bateria estiver completamente carregada, as quatro barras ficam azuis.



5. Dobragem e desdobramento



Para desdobrar o guiador da sua bicicleta eléctrica, levante o guiador e prenda-o com a fechadura localizada na base do guiador. Antes de montar, verifique se o seu guiador está apertado e estável. Para dobrar o guiador, desaperte o fecho na base do guiador e depois baixe o guiador ao longo do seu produto. Também pode desatarraxar os apoios de pés e retirar o assento para minimizar o espaço que o seu produto ocupa.

ATENÇÃO: Este produto não está autorizado para utilização nas vias públicas, por favor informe-se sobre a legislação do seu país.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Causa possível	Solução
Não funciona	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria, verifique se a luz vermelha está acesa.
	As conexões ou cabos podem estar desconectados.	Verifique se a bateria se encontra bem colocada no produto.
Não funciona de forma contínua Não funciona de forma contínua	Necessita de carregar a bateria.	Carregue a bateria, verifique se a luz vermelha está acesa.
	A bateria não está totalmente carregada. Necessita de carregar a bateria.	Verifique se o cabo de alimentação se encontra bem ligado. Poderá ter de substituir a bateria.
Parou de funcionar subitamente	Sobrecarga, corte	Sobrecargas podem resultar em falhas do produto. Desligue o produto, espere 15 segundos, depois, volte a ligá-lo novamente.
	Fusível queimado	As sobrecargas podem queimar fusíveis, poderá ter de os substituir. Para o fazer, contacte o serviço de pós-vendas. Antes de o fazer, verifique o estado de todos os cabos e conectores.
Está a mover-se lentamente	Os travões não estão ajustados corretamente.	Verifique o estado dos travões, e tente afrouxá-los. Se isto não funcionar, entre em contacto com o serviço de pós-vendas.
	Sofreu uma sobrecarga	Verifique se o utilizador pesa menos do que o peso previamente recomendado. Verifique se existem objetos que possam obstruir o funcionamento correto do produto.
	Más condições de viagem.	Certifique-se de que se encontra sob um solo plano, seco e constante.
	Os pneus / rodas encontram-se danificados(as).	Verifique o estado das rodas do produto.

Para qualquer informação, entre em contato com nosso serviço de pós-venda no seguinte endereço:

Support@urbanglide.com

Você também encontrará muitos vídeos tutoriais sobre a manutenção e manutenção do seu produto em nosso canal do YouTube:

[UrbanGlide Channel](#)

Você também oferece muitos vídeos tutoriais sóbrios sobre manutenção e manutenção de seu produto em nosso canal do YouTube:

Pode encontrar a última actualização deste manual em formato digital fazendo login no nosso website :

www.urbanglide.com

(campo modelo em questão).

A versão em papel ser-lhe-á fornecida mediante pedido ao nosso serviço ao cliente.

Todos os nomes de produtos, logótipos e marcas registadas são propriedade dos seus respectivos proprietários. Todos os nomes de empresas, produtos e serviços mencionados neste manual são apenas para fins de identificação. A menção destes nomes, logótipos e marcas registadas não constitui uma recomendação de utilização.

Urbanglide.fr



Urbanglide



Urbanglide Channel



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE ORIGINAL

Nós subscrevemos PACT GROUP declaramos por a presente que o produto.

Modelo: BIKE 140

Tipo: Bicicleta elétrica

Função: Bicicleta elétrica para transporte pessoal

Descrição do produto: Bicicleta elétrica dobrável senta e Guidões ajustáveis

Responde a todas as normas técnicas aplicáveis ao produto:

DIRETIVAS

2014/35/EU	2014/30/EU	2006/42/EC	2011/65/EU
------------	------------	------------	------------

STANDARD DE TESTES

EN 60335-1:2012+A11:2014	EN ISO 12100:2010	IEC 60335-1:2010
EN62233:2008		

Todos os testes foram realizados por os laboratórios abaixo mencionado:

SGS-CSTC Sandards Tachnical Servicies (Shanghai) Co.,Ltd.
588 West Jindu Road, Xinqiao, songjiang, 201612 Shanghai, China

Shenzhen Anbotek Compliance Laboratory Limited
East of 4/F., Building A, Hourui No.3 Industrial Zone, Xixiang street Bao'an district.
Shenzhen, Guangdong, China


COORDONADAS DO IMPORTADOR:
PACT GROUP
33 rue du ballon
93160 Noisy le Grand – France

Coordenadas da pessoa autorizada para compilar o processo técnico:
Fung NIM
33 rue du ballon
93160 Noisy le Grand – France

Esta declaração é emitida sob a responsabilidade do fabricante e, se for caso disso, do seu mandatário o
28/12/2020

Representante da sociedade:

PACT GROUP
33 rue du ballon –
Noisy le Grand - France
Maurice Bodokh
Diretor Executivo

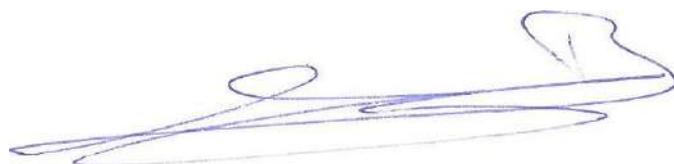

Urban **Glide**

The logo features the word "Urban" in a black, cursive script font. Below "Urban" are three horizontal red lines that taper to the left. To the right of these lines is the word "Glide" in a bold, red, sans-serif font. The letter "G" is significantly larger than the other letters in "Glide". Inside the circular part of the "G", there is a small white circle containing a black silhouette of a roller skate wheel.