ECOURBAN SCOOTER SCO652

PT

A Trotineta Elétrica Prixton pode ser utilizada por crianças a partir dos 14 anos, por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimentos, se estas contarem com a supervisão ou instrução para uma utilização segura do dispositivo e compreenderem os riscos associados.

Produtos e acessórios

Passos a seguir para a dobragem

1. Desdobrar :

1) Coloque a Trotineta Elétrica Prixton sobre as rodas e pressione o fecho de bloqueio.

2) Levante o guiador lentamente

3) A Trotineta Elétrica Prixton estará totalmente desdobrada quando ouvir o som da barra a prender-se no seu lugar.

.

2. Dobrar :

1) Segure o fecho e puxe o mesmo para fora

2) Pressione a barra frontal da Trotineta Elétrica Prixton para baixo (Atenção: a posição limite deve ser corrigida).

3) A barra vai encaixar de forma audível no seu lugar

Fechode segurança de ação dupla

Posição dobrado-desdobrad

Pressione o botão verde para dobrar ou desdobrar a Trotineta Elétrica Prixton.

Gire o fecho de segurança até à posição "FOLDING" (dobrar). De seguida, pressione o botão verde para dobrar ou desdobrar a trotineta Gire a patilha de segurança até à posição "RIDING" (montar), e poderá então começar a conduzi-la.

ATENÇÃO

Por motivos de segurança, o fecho deve ser colocado na posição RIDING quando a estiver a conduzir, de forma a prevenir que a Trotineta Elétrica Prixton se dobre de forma imprevista.

Montagem do guiador

1) eças incluídas na embalagem: dois guiadores

2) Mudar o ângulo do ecrã: Solte os parafusos do guiador. Gire o eixo para elevar o ecrã, enquanto que o guiador e o ecrã giram para dentro na horizontal.
Tenha atenção para não se esquecer de apertar os parafusos novamente.

3) Antes de utilizar a Trotineta Elétrica Prixton, gire os punhos do guiador e verifique com atenção todos os componentes, de forma a se assegurar que estão instalados na direção correta e tal como descrito anteriormente, assim como que todas as peças de ligação estão fixas e funcionam corretamente.

Afbeelding (1)

Afbeelding (2)

Ligação ao carregador

Ligue o adaptador no porto de carregamento

Utilização prevista

A Trotineta Elétrica Prixton não é um meio de transporte nem um equipamento desportivo, trata-se sim de um dispositivo que o utilizador pode utilizador para seu próprio entretenimento

e em momentos de ócio. Apenas foi concebido para utilização doméstica e apenas pode ser utilizado em boas condições de visibilidade e se forem cumpridas as condições físicas para a sua estabilidade (por exemplo, não deve ser utilizado só com uma perna / sob a influência de drogas ou álcool).

Antes de conduzir a Trotineta Elétrica Prixton, queira por favor verificar que todas as peças estão a funcionar corretamente. Se detetar peças soltas, ruídos fora do comum, tempo de bateria limitado, etc. contacte o estabelecimento de compra para solicitar manutenção e a garantia do produto. Não repare por si mesmo a trotineta.

Evite aplicar demasiada força ou pisar o guarda-lamas traseiro de forma continua. Isto pode provocar que o guarda-lamas se solte ou danificar a mola que o suporta. Em resultado disso, a pastilha do travão irá tocar constantemente na roda, sendo que a temperatura do motor vai aumentar devido à resistência adicional. O pneu traseiro também pode soltar-se se o travão estiver constantemente na posição de travagem.

Evite travar constantemente, uma vez que os pneus irão ficar desgastados e também irão aquecer. Isto irá tornar a borracha mais frágil fazendo com que perca a aderência à estrada. Não toque no pneu depois de travar.

Se ouvir ruídos incomuns ou se apercebe de fricção ao ligar a Trotineta Elétrica Prixton, é possível que um rolamento esteja danificado. Uma forte vibração no guiador também pode indicar a presença de um rolamento desgastado. Neste caso, entre em contacto com o seu distribuidor, uma vez que será necessário trocar o rolamento e/ou verificar e ajustar o guiador.

Não utilize o travão elétrico e o acelerador ao mesmo tempo.

Em condições normais funciona de forma segura e silenciosa. Se ouvir ruídos ou se se aperceber de um funcionamento irregular, verifique as rodas, os rolamentos e os travões.

Manutenção

Por favor, tenha em consideração:

Que não deve utilizar álcool, gás, querosene ou outros diluentes químicos corrosivos e voláteis, uma vez que podem danificar quer a aparência como a estrutura da trotineta. Que não deve utilizar também uma pistola de água sob pressão ou água corrente.

Manutenção das baterias

Por favor assegure-se de que as baterias não superam os 50o C, ou -10o C, durante um período de tempo prolongado (não deixe a Trotineta dentro de um veículo sob temperaturas elevadas no verão, não aproxime as baterias a uma chama viva, etc.). Uma temperatura baixa (por exemplo, abaixo de zero= pode danificar as células da bateria.

Por favor, tenha em consideração

Que as baterias completamente carregadas irão esgotar a sua energia se a Trotineta Elétrica Prixton não for utilizada durante algum tempo. As baterias podem reter a sua carga completa durante um período de entre 90 e 120 dias. Se apenas forem carregadas parcialmente, este período de tempo será menor.

Guida al funzionamento

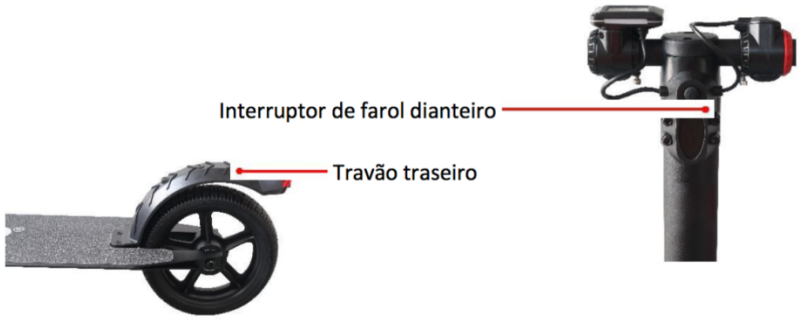

1:Pressione o botão de aumento e redução de velocidade para ajustar o nível de velocidade;
2:Pressione o botão do acelerador para iniciar a condução;
3:Pressione o botão de travão para travar;

4 : Pressione o botão do acelerador e o travão elétrico ao mesmo tempo, e a trotineta irá travar automaticamente;

5:Por segurança, o sistema de travões das rodas traseiras deve ser utilizado quando se conduz a velocidades elevadas.
6:Quando conduzir de noite, pressione o botão do interruptor do farol dianteiro para o ligar

Restrição de peso - Capacidade máxima: 120kg.

ATENÇÃO

Se a trotineta Elétrica Prixton se desligar, o sistema irá bloquear o veículo automaticamente. É possível voltar a iniciar o mesmo pressionando Ligar/ Desligar.

Utilize o dispositivo apenas a temperaturas entre os -10 oC e +45 oC.

Nota: Para carregar esta Trotineta Elétrica Prixton, utilize APENAS o carregador XHK-922-29415 fornecido e com a ficha de: 29,4 V -1,5 A.

Política de garantia

Este produto é garantido por 2 anos a partir da data da compra. Quando você tem um problema que não pode ser resolvido, você deve acessar o site www.prixton.com e clicar na opção de contato para nos enviar seu formulário de assistência.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA

Pela presente, a La Trastienda Digital SL, na qualidade de proprietária da marca comercial Prixton, com sede no Avenida Cervantes 49, módulo 25 Basauri 48970, Vizcaya, declara que o tipo de equipamento radioelétrico que de seguida se expõe:

MARCA	MODELO	DESCRIÇÃO	CATEGORIA
PRIXTON	SCO652	Ecourban Scooter	Scooters

Está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014.

O texto completo da declaração UE de conformidade pode ser consultado no seguinte endereço Web:
www.prixton.com

LA TRASTIENDA DIGITAL